
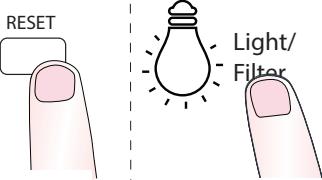
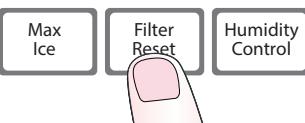
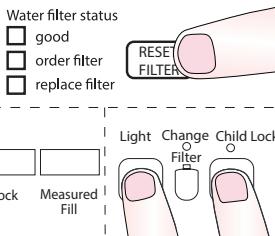

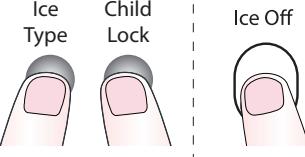

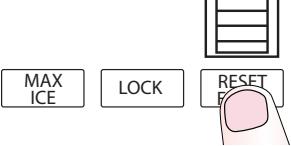
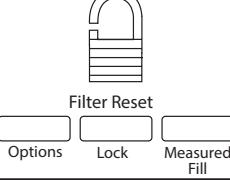


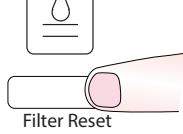

## Comment réinitialiser les voyants/témoins de votre frigo

Modèle de frigo	Action à réaliser	Durée	
Amana	Appuyer et maintenir RESET FILTER Appuyer et maintenir LOCK et WATER (ou LIGHT AUTO)	 OR 	Pour 3 secondes Pour 4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur d'état du filtre clignote
Atag/ LG/ Fagor/Liebherr	Appuyer et maintenir LIGHT/FILTER		Pour 3 secondes
Bauknecht	Appuyer et maintenir RESET FILTER		Pour 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur devienne vert
Baumatic	Appuyer et maintenir LIGHT FILTER Appuyer et maintenir ICE MAKER LOCK		Pour 3 secondes Pour 3 secondes ou plus
Beko/Teka	Appuyer et maintenir AUTO ECO		Pour 5 secondes
Bosch/Siemens/ Neff/Balay/Miele	Appuyer et maintenir LIGHT/FILTER Appuyer et maintenir WATER FILTER RESET Nouveau modèle - Appuyer sur OPTIONS jusqu'à ce que 'filter change' soit sélectionné.		Pour 3 secondes Pour 5 secondes Jusqu'à ce que 'filter change' disparaîtse
Caple	Appuyer et maintenir FILTER RESET		Jusqu'à ce que le voyant devienne verte
Daewoo Voir aussi : Daewoo/Nardi/ Pelgrim/Steel	Appuyer et maintenir LIGHT/FILTER		Pour 3 secondes
Daewoo/Nardi/ Pelgrim/Steel	Appuyer et maintenir ICE MAKER LOCK		Pour 3 secondes ou plus jusqu'à ce que le voyant devienne verte
De Dietrich	Appuyer et maintenir RESET FILTER		Pour 5 secondes
Electrolux	Appuyer et maintenir Filter Status Appuyer et maintenir LIGHT (FILTER) Débloquer l'écran - et maintenir le bouton STILL WATER (schéma non illustré)		Jusqu'à ce que 'replace' devienne 'good' Pour 3 secondes Pour 10 secondes jusqu'à ce que le distributeur clignote.
Gaggenau	Appuyer et maintenir FILTER RESET		Pour 3 secondes ou plus jusqu'à ce que le voyant jaune/rouge s'éteigne.

Note: la disposition et l'apparence des boutons dans les schémas peuvent être différente selon les modèles de frigo.

Modèle de frigo	Action à réaliser	Durée
GE	Appuyer et maintenir RESET WATER FILTER	 Pour 3 secondes
Haier	Appuyer sur RESET ou LIGHT/FILTER	
KitchenAid	Appuyer et maintenir FILTER RESET	 Pour 3 secondes jusqu'à ce que les voyants Order ou Replace s'éteignent
Maytag/ Jenn Air	<p>Appuyer et maintenir FILTER RESET Appuyer sur OPTIONS puis LOCK et finalement MEASURED FILL</p> <p>Appuyer sur CHILD LOCK + LIGHT</p> <p>Appuyer sur OPTIONS &gt; WATER FILTER &gt; RESET et finalement YES. Le voyant d'état passe du rouge au vert lors de la réinitialisation (schéma non illustré)</p>	 Pour 3 secondes Lorsque le système est réinitialisé, les icônes Order et Replace disparaissent Jusqu'à ce que le voyant du filtre clignote Le voyant d'état passe du rouge au vert lors de la réinitialisation
Miele  Voir aussi : Bosch/Siemens/ Neff/Balay/Miele	Appuyer et maintenir FILTER CHANGE SENSOR et ACCESS	 Pour 5 secondes
Panasonic	Avec  afficher sur l'écran du distributeur d'eau/glaçon, maintenir  enfoncé	 Pour au moins 3 secondes L'icône  s'éteint.
Samsung	<p>Appuyer et maintenir ICE TYPE et CHILD LOCK (ou MOISTURE CONTROL) en même temps</p> <p>G Version - Appuyer et maintenir ICE OFF</p>	 Pour 3 secondes seulement si vous pressez pour plus de 5 secondes la réinitialisation s'arrête. Pour 3 secondes
Smeg	<p>Appuyer et maintenir OK</p> <p>Appuyer et maintenir RESET WATER FILTER</p> <p>Appuyer et maintenir LIGHT/FILTER</p>	 Jusqu'à ce que les trois tirets réapparaissent à l'écran Pour 5 secondes Pour 3 secondes
Sub-Zero	Appuyer et maintenir FILTER RESET CONTROL	 Pour 5 secondes
Whirlpool  Voir aussi : Whirlpool / Hotpoint- Ariston/ Kuppersbusch	Appuyer sur OPTIONS, puis LOCK et finalement MEASURED FILL	 Les icônes ORDER et REPLACE disparaissent
Whirlpool/ Hotpoint - Ariston/ Kuppersbusch	Appuyer sur FILTER RESET	 Jusqu'à ce que l'icône devienne bleu (ou vert). Le bouton FILTER RESET ne marche pas si l'icône est déjà bleu (ou vert)

Note: la disposition et l'apparence des boutons dans les schémas peuvent être différente selon les modèles de frigo.